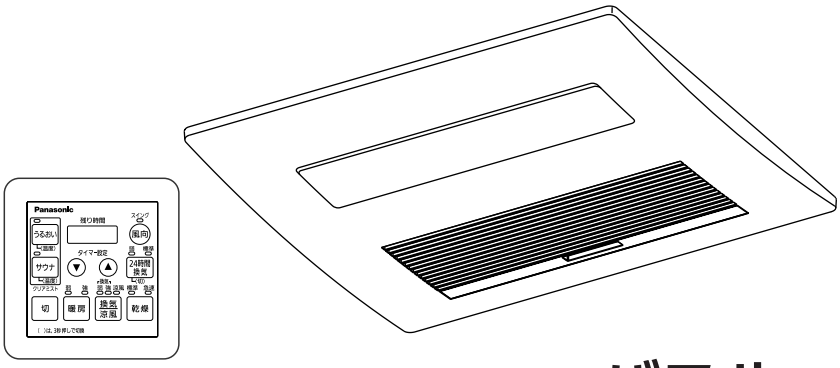

Panasonic

取扱説明書

ミスト機能付き

家庭用 バスルームコンディショナー

特定保守製品

品 番　FY－28UST3　（3室常時換気タイプ）
FY－28USP3　（2室常時換気タイプ）
FY－28US3　（1室常時換気タイプ）

保証書付き

工事説明書別添付

このたびは 、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」（4～7ページ）を必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

【お知らせ】

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。
この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検（有償）をおこなうことが求められています。

28UST3450D-P0309-4012

特長

「うるおい」と「サウナ」
2つのクリアミストのミスト空間が楽しめる
i・ミスト（アイ ミスト）で、上質のバスタイムを。

「i・ミスト（アイ ミスト）」は、
水破砕方式により、目にみえないナノ微細水® をつくり出し、低温でも発汗作用を促進します。
滝の近くにいるのと同じような癒し効果があるといわれているマイナスイオン。
マイナスイオンをたっぷりと含んだクリアミスト® は、心も体もリフレッシュ。
また「うるおいモード」と「サウナモード」の2つのモードが装備されているので、
より充実したバスタイムをお楽しみいただけます。

クリアミスト うるおいモード

うるおいモードでお肌も髪もしっとり。新入浴スタイル！

・洗顔ですっきり
・お肌にうるおい
・髪にうるおい

クリアミスト サウナモード

発汗を促進するサウナモードで、ヘルシーライフ。

・発汗をうながして、リフレッシュ
・入浴後も体はポカポカ
・サウナなのに、読書もテレビもOK！
・保湿力はぐんとアップ！

ミスト機能付きバスルームコンディショナーは

「乾燥」「暖房」「換気」「涼風」に加え、美容や健康のために浴室内で快適に過ごせる「ミスト」による“空間”を提供します。

✿クリアミスト（☞13、17～21ページ）

クリアミスト「うるおい」

低めの温度のミストで肌・髪の保湿性を高めたいとき。

うるおい を押す

●うるおい運転をします

クリアミスト「サウナ」

高めの温度のミストで水滴感のない快適さを味わいたいとき。
うるおいモードよりも、設定温度が高くなります。

サウナ を押す

●サウナ運転をします

もくじ

はじめに

安全上のご注意 ……4～7
お願い ……8
お知らせ ……8
各部の名前と働き ……9～10
運転前に知っておいてください……11
運転前の準備 ……12

運転しましょう！

運転のしかた …… 13～14
運転時間の変えかた ……15
風向の変えかた ……16
ミスト入浴のしかた ……17～20
クリアミストの上手な使いかた ……21
衣類乾燥のしかた ……22～23
浴室乾燥のしかた ……24
暖房のしかた ……25
換気・涼風のしかた ……26
24時間換気のしかた……27
外部換気スイッチによる換気のしかた ……28

必要なときに！

お手入れのしかた …… 29～31
故障かな！？ ……32～34
脱衣室リモコンで各種設定を変更する …35
こんなときには ……36
仕様……37
保証とアフターサービス ……38～39
特定保守製品と点検 ……40～41
保証書 ……裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

禁止

●浴室以外には取り付けない
部屋の温度・湿度が上昇し、温度が上がり過ぎたり、家屋に損傷を起こすなど思わぬ事故となります。

禁止

●内釜式風呂を設置した浴室に取り付けない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

分解禁止

●分解・修理・改造はしない
異常動作などでの発火・水漏れ・感電・故障・けがなどのおそれがあります。
※修理・移動再設置工事の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止してブレーカーを「OFF」にする
異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因となります。
※お買い上げの販売店にご相談ください。

●地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずすみやかに運転を停止してブレーカーを「OFF」にする
火災や感電など思わぬ事故や故障の原因になります。

●開放型の暖房器具（石油ストーブやファンヒーターなど）を使用する場合は、24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気をおこなう
居住空間の空気が汚れ、人体に影響をおよぼすおそれがあります。
定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。

ミスト運転の前に…

禁止

●次のようなかたは、ミスト入浴をしない
- 心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）
- 動脈硬化症・高血圧症・貧血症・安静を要する急性の感染症やけがをされているかた
- 医師に入浴を禁じられているかた
- 体調の悪いかた　●呼吸器障害のかた
- 妊娠中のかた　●皮膚病のかた
- 発熱のあるかた　●糖尿病のかた
- 睡眠薬を飲まれたかた　●乳幼児
- 飲酒されたかた

重大な健康障害になることがあります。
※健康状態に不安のあるかたは医師に相談してください。

●ミスト入浴前後に水分を補給する
長時間入浴すると脱水症状や熱中症・貧血などを起こすおそれがあります。

⚠警告

本体などには…

禁止

●本体・リモコンに故意にお湯や水、カビ取り剤などをかけたりしない
腐食による機器の故障やショート・感電の原因になります。

ミスト・乾燥・暖房運転時には…

禁止

●浴室内にヘアスプレーなどの可燃性ガスの含まれる容器や化粧品の瓶などを置いたままミスト・乾燥・暖房運転をしない
・可燃性ガスがスプレーから漏れて周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
・化粧品類には、人体の温度以上になると変質を起こすものがあります。

禁止

●頭髪や身体を乾かすために使用しないまた、長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てない
「脱水症状」、「低温やけど」、「体調悪化」、「健康障害」などのおそれがあります。
特に次のようなかたがご使用される場合は、周囲の人が注意してあげてください。
（乳幼児、お子さま・お年寄り・病人など自分の意思で身体を動かせないかた、運転操作のできないかた、皮膚の弱いかた、疲労の激しいかた、飲酒されたかた、睡眠薬を飲まれたかた）

お手入れのときは…

●お手入れの際は、ブレーカーを「OFF」にする
感電やけがをすることがあります。
ブレーカーをOFFにしないと、ミスト運転後に本体自動乾燥運転のため、自動的に動きます。

ぬれ手禁止

●分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない
感電のおそれがあります。

乾燥運転時には…

禁止

●食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない
油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。

●洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災や故障の原因になります。

ミスト運転時には…

禁止

●長時間にわたりミスト入浴をしたり、直接温風や送風を身体に当てない
顔や頭部に温風や噴霧を長時間当てると「健康障害」、「脱水症状」、「低温やけど」、「体調悪化」、「のぼせ」などの原因になります。
特に次のようなかたは使用しない。
使用する場合は、周囲の人が注意してあげてください。
（疲労の激しいかた、皮膚の弱いかた、皮膚感覚の弱いかた、お子さま・お年寄りや病人など自分の意思で身体を動かせないかた、ミストが体質に合わないかた、運転操作のできないかた、飲酒されたかた、身体に温風が当たることを好まないかた、アレルギー体質のかた、薬を服用中のかた）

禁止

●小さなお子さまだけでは機器の使用や入浴はさせない
思わぬ事故の原因となります。

●ミスト入浴中に気分が悪くなった場合は直ちに運転を停止し、窓・ドアを開ける
重大な健康障害になることがあります。

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

禁止

●温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水が本体に付着しますと、変色による劣化・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因となります。
破損しますと、水漏れなど多大な被害を引き起こすことがあります。

禁止

●各部屋に設けられている自然給気口を閉じたり、給気ファンを停止しない
新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。

●点検期間中に法定点検を受ける
経年劣化により、発火、けがをするおそれがあります。
・ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。

禁止

●一般家庭用以外の目的に使用したり、精密機器・食品・動植物・美術品の乾燥や保存などに使わない
品質低下や動植物への悪影響をおよぼす原因になります。

禁止

●24時間換気を長時間停止しない
居住空間の空気が汚れ、人体に影響をおよぼすおそれがあります。

●設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する
けがをするおそれがあります。

●使用を終了した製品は放置せず、撤去する
万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

運転の前に…

●エアーフィルターをはずしたまま運転しない
また、出し入れするときは必ず運転を止める
けが、やけど、機器の故障原因になります。

●本体はしっかり取り付いているか、確認する。
落下により、けがをするおそれがあります。

電源は…

禁止

●凍結予防のため冬期は、バスルームコンディショナーの電源を切らない
外気温が0℃以下になると、本体配管内の水が凍結し、配管が破損する場合があります。破損しますと、水漏れなど多大な被害を引き起こすことがあります。

本体などには…

禁止

●温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、風向ルーバーおよびエアーフィルターをふさいだりしない
けが、やけど、機器の故障原因になります。

禁止

●フロントパネルにぶらさがったり、無理な力を加えない
けがやフロントパネル破損の原因となります。

禁止

●火気を近づけない
火災や、故障の原因になります。

⚠注意

衣類乾燥は…

禁止

●ドライクリーニング表示の衣類、熱に弱い衣類、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、ニット織りの衣類の乾燥はしない
縮み、変色、形崩れの原因になります。

禁止

●物干しバーには布団を干さない
吹出口との距離が近くなり、
変色のおそれがあります。

ミスト運転時は…

禁止

●ペットや観葉植物など動植物をミスト入浴させない
種類によっては悪影響をおよぼす原因になります。

●ミスト運転後は、必ず乾燥または換気運転をおこなう
機器や浴室がぬれたままの状態だと、
カビの発生の原因となります。
早く乾燥させるために、乾燥運転
をお勧めします。

運転中は…

禁止

●温風吹出口や空気吸込口などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げたりしない
内部でファンが高速回転しているので、
けが、やけど、機器故障の原因になり
ます。
特に小さなお子さまがいるご家庭では
注意してください。

●熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
ミスト運転時や暖房・乾燥運転時は、
浴室内が高温になる場合があります。

お手入れのときは…

禁止

●お手入れのときは、以下のような作業をしない
・スリッパをはいての作業
・不安定な台に乗った作業
・浴槽の縁や風呂フタの上に乗った作業
転倒などけがの原因になることがあり
ます。

●以下のことを守り、お手入れをする
・本体が冷えていることを確認する
・手袋などで手を保護する
・足元に注意する
けが、やけど、故障などの原因になります。

●部品は確実に取り付ける
落下により、けがをするおそれがあり
ます。

お願い

●付属品、指定の別売部品以外は、この製品に使用しないでください。

●リモコンの取り付けは、必ず専門業者にご依頼ください。

●有機溶剤やスプレーを使わないでください。
故障の原因になります。

●浴室の壁やドアに、温風が強く当たらないようにしてください。
浴室やドアが変形する場合があります。

●テレビやラジオなどは、本体から1m以上離してお使いください。
映像の乱れ、雑音防止の原因になります。

●風向ルーバーの風向調整は、リモコンから操作してください。
運転中に手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からずれたり、故障の原因となります。

お手入れ時は…

●エアーフィルターや脱衣室・トイレの吸込グリルは定期的に掃除してください。
エアーフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り本体機能が低下します。

運転中は…

●運転中は、金属製のもの（貴金属のアクセサリーやメガネなど）は熱くなりますので、使用するときはご注意ください。
また、ミスト噴霧や温風が直接当たる場所には置かないでください。

●風向ルーバーをタオルなどでふさがないでください。
故障の原因になります。

●ミスト運転時に読書をおこなう場合、浴室内に大切な本などは持ち込まないでください。
浴室内が高湿度になるため、本などにシワがよったり、やぶれやすくなることがあります。

お知らせ

●入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついたしずくがフロントパネルから落ちることがあります。

●設置後年数が経過すると、紫外線などの影響で本体が変色する場合があります。

●運転ボタンを押してから機器本体が運転開始するまで、時間がかかることがあります。

●浴室内温度が10℃以下の場合、浴室が暖まらないなど、十分な性能が得られないことがあります。

運転中は…

●ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が、注ぎ口から漏れることがあります。
運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出される場合があります。

各部の名前と働き

本体

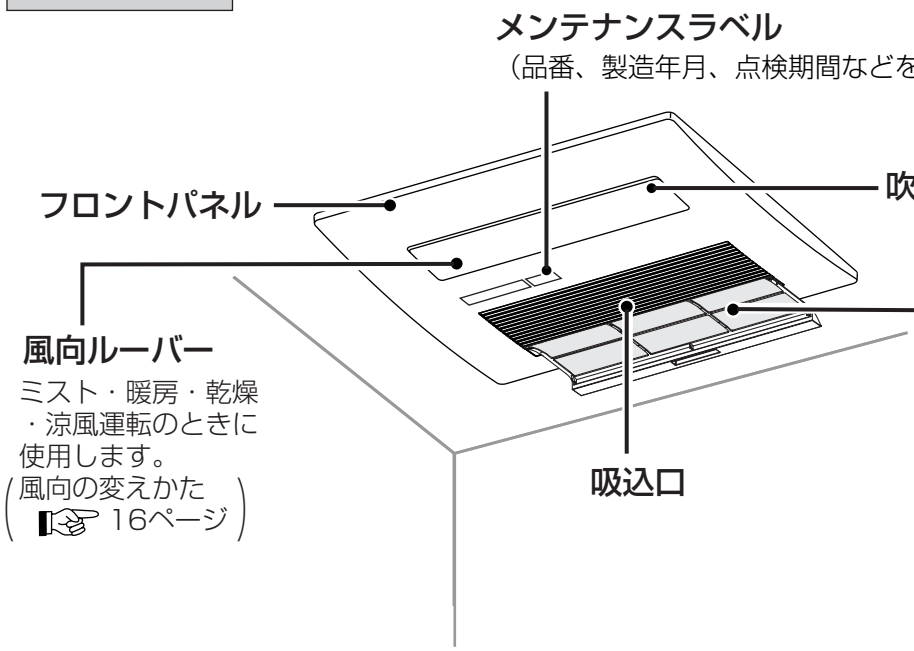

システム図（FY-28UST3のイメージ図です。）

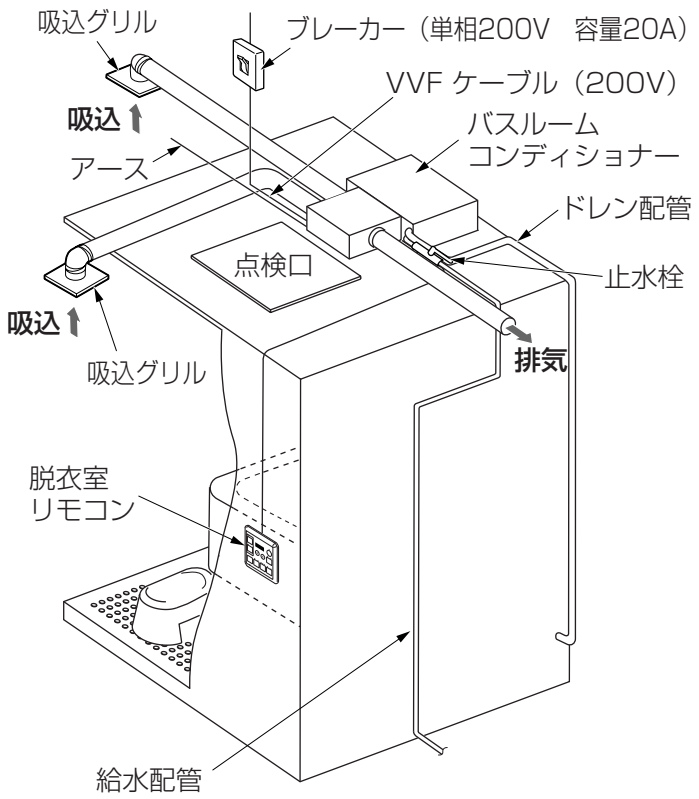

※FY-28US3には吸込グリルはありません。

各部の名前と働き（つづき）

脱衣室リモコン

お願い　品番をご確認ください。
（修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります）

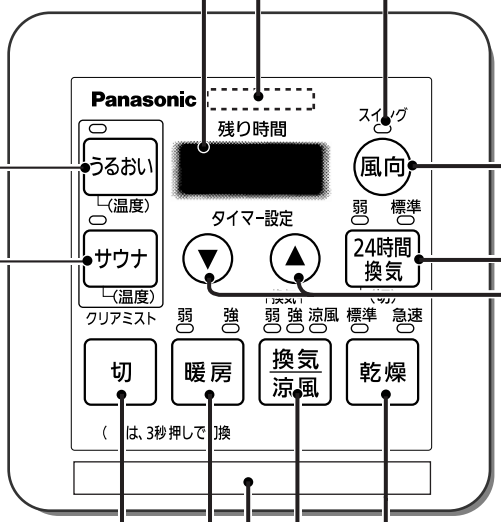

残り時間表示部
・運転の残り時間
(24時間換気運転時は表示しません)
・風向設定
・温度設定（クリアミスト　うるおい・サウナ）
を表示します。

品番表示位置

スイングランプ
（ 16ページ）

風向ボタン
（ 16ページ）

24時間換気ボタン
(通常は停止しないでください)
（ 14、27ページ）

▼▲ ボタン
運転時間の変えかた
（ 15ページ）
温度設定（クリアミスト　うるおい・サウナ）
（ 18ページ）

クリアミスト
うるおいボタン
（ 13、17~21ページ）

クリアミスト
サウナボタン
（ 13、17~21ページ）

切ボタン
（ 14ページ）

暖房ボタン
（ 14、25ページ）

乾燥ボタン
（ 14、22~24ページ）

換気／涼風ボタン
（ 14、26ページ）

ガイドラベル
（問い合わせ先などを表示しています）

音声ガイド付浴室リモコン（別売品）

浴室リモコンに同梱されている取扱説明書をご参照ください。

運転前に知っておいてください

このバスルームコンディショナーには、下記の自動運転機能がついています。

凍結予防運転

・本体配管内の水の凍結による破損、水漏れを防止します。
・本体配管内の水温が一定温度以下になると自動的に送風運転をしながら水を排水します。その後、本体自動乾燥運転をします。(冷風乾燥)

※長期不在等で、凍結のおそれがある場合は、ブレーカーをOFFにしないでください。

※凍結予防運転中は、残り時間表示部に cold を表示します。

本体自動冷却運転

・ミスト・乾燥（本体自動乾燥運転含む）・暖房運転終了後、本体内にたまった熱を放出します。
・数秒間（最大1分間）自動的に送風運転します。

本体自動乾燥運転（☞19ページ）

・ミスト運転終了1時間後(※1)に、20分間の本体自動乾燥運転をおこない、本体内部を乾燥させます。
ミスト終了後、乾燥・換気運転（タイマー運転）後1時間後に20分の自動運転をします。
・凍結予防運転終了2時間後に、60分間の本体自動乾燥運転をおこない本体内部を乾燥させます。

※本体自動乾燥運転中は、残り時間表示部に dry を表示します。

※1…本体自動乾燥に入る時間は設定により変更できます。（☞ 35ページ）

ブレーカーをONにしたときには

各種設定は工場出荷時の設定になっています。

※ブレーカーを「OFF」にしたり、停電後など再度ブレーカー「ON」にしたときも設定値は工場出荷時の設定になります。

各種設定の初期値（工場出荷時の設定）

	運転の種類	残り時間	温度設定表示	風向ルーバー
クリアミスト	うるおい	60分	3（中）	L3
	サウナ	60分	3（中）	L3
暖房	強	30分		L3
	弱	30分		L3
乾燥	急速・標準	2時間		L4
換気	強・弱	4時間		
涼風		30分		L3
浴室換気切		1時間		

運転前の準備

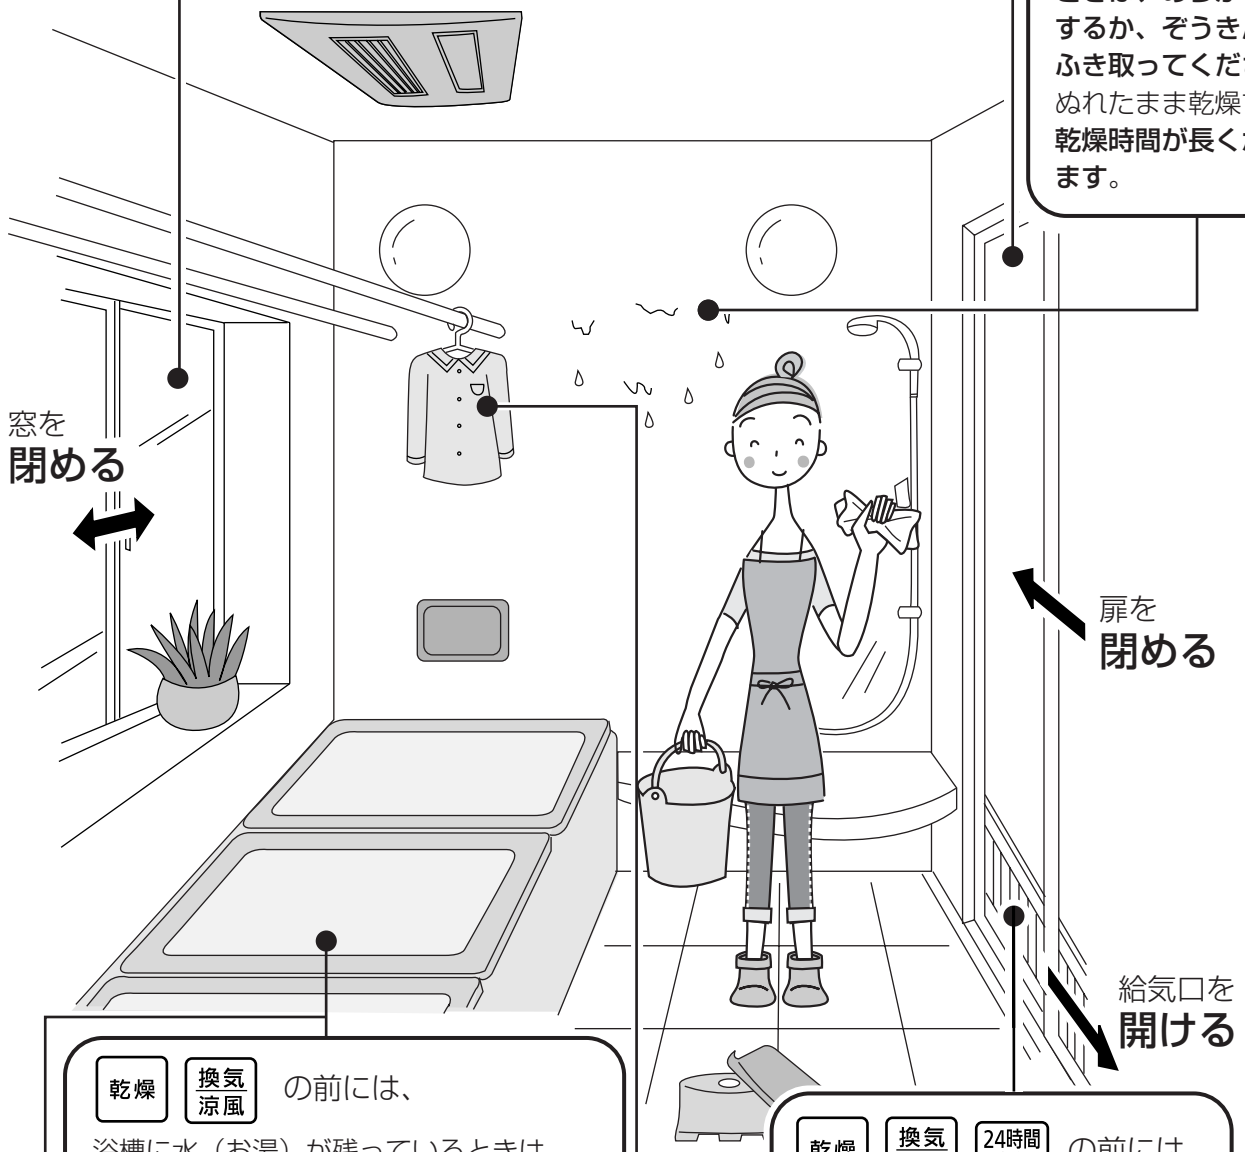

うるおい　サウナ　暖房　乾燥　の前には、
暖かい空気が逃げないように**窓と扉を閉める。**

24時間換気　の前には、
効率的な換気をするために**窓を閉める。**

乾燥　の前には、
浴室の内部が**ぬれているときは、あらかじめ換気するか、ぞうきんなどでふき取ってください。**
ぬれたまま乾燥すると、**乾燥時間が長くかかります。**

窓を
閉める

扉を
閉める

給気口を
開ける

乾燥　換気涼風　の前には、
浴槽に水（お湯）が残っているときは、
浴槽にフタをしてください。

乾燥　換気涼風　24時間換気　の前には、
扉の**給気口を開けてください。**

浴室内温度が低い場合
うるおい　サウナ　のときには、浴槽のフタをはずし、浴槽にお湯をはりながら運転をすると浴室内が早く暖まります。
（☞ 20ページ）

換気涼風　のときは、
洗濯物を干したままでの運転は、しないでください。
寒い時期、**結露した水が滴下する場合があります。**

乾燥　の前に、
洗濯物を乾かす場合、洗濯物は衣類と衣類の間にむらなく温風がいきわたるように吊るしてください。
温風が衣類によく当たるよう、風向ルーバーの向きを脱衣室リモコンで調整してください。
風向の変えかた（☞ 16ページ）
衣類乾燥のしかた（☞ 22～23ページ）

運転のしかた

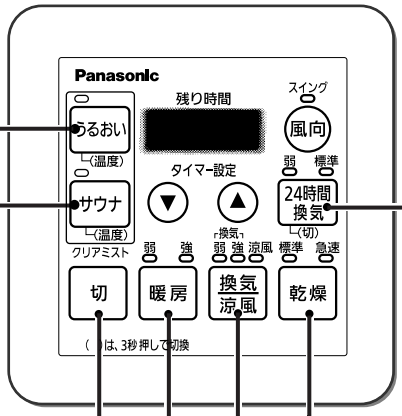

(クリアミスト)
うるおいボタン
クリアミストうるおい運転ができます。

(クリアミスト)
サウナボタン
クリアミストサウナ運転ができます。

24時間換気ボタン
・24時間換気運転の
弱
標準
運転ができます。

切ボタン
すべての運転モードの停止ができます。

暖房ボタン
弱
強
運転ができます。

換気／涼風ボタン
換気・弱
換気・強
運転ができます。
涼風 ― 涼風運転ができます。

乾燥ボタン
標準
急速
運転ができます。

クリアミスト うるおい

☞17～21ページ

肌／髪の保湿を高めたいとき
（汗をかかない程度に浴びると効果的です）

うるおい を押すとランプが点灯します。

クリアミスト サウナ

☞17～21ページ

発汗をうながしたいとき
（高めの温度のミストで水滴感のない快適
「サウナ」モード）

サウナ を押すとランプが点灯します。

運転のしかた（つづき）

暖　房
☞25ページ

冬期など浴室が冷えているとき
（浴室をぬらさずに暖房できます）
入浴中、寒く感じるとき

暖房 を押すと

→ 弱 → 強 ┘と

運転が切り換わり、ランプが点灯します。

換気／涼風
☞26ページ

換気　入浴後、浴室内の湿気を排出したいとき
涼風　暑いときの送風として

換気 涼風 を押すと

→換気弱→換気強→涼風 ┘と

運転が切り換わり、ランプが点灯します。

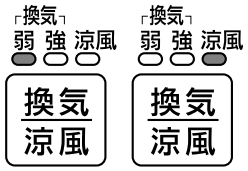

乾　燥
☞22～24ページ

梅雨時や雨の日に衣類を乾燥させたいとき
浴室にカビが発生しにくくするために

乾燥 を押すと

→ 標準 → 急速 ┘と

運転が切り換わり、ランプが点灯します。

24時間換気
☞27ページ

室内の空気の質を維持するとき
（住戸の換気不足を防ぐために常時小風量で換気します）
浴室の乾燥はできません

24時間換気 を押すと

→標準 → 弱 ┘と

運転が切り換わり、ランプが点灯します。

24時間換気 **を3秒長押しすると運転を停止します**



浴室換気切

24時間換気運転中、切 を押すと24時間換気ランプが点滅し、1時間停止したあと、再び運転をおこないます。
※「浴室換気切（浴室の換気が一時停止中）」中、再度 切 を押すと、24時間換気運転をおこないます。

切

切 を押すと

すべての運転モードの停止ができます。
（24時間換気運転を除く）

運転時間の変えかた

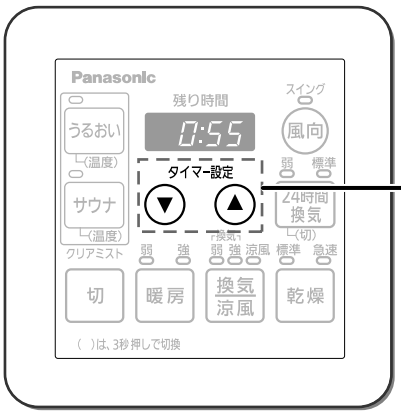

運転時間の変えかた

運転中に ▼ または ▲ を押す

・押すたびに運転時間を変更します。
・押し続けると早送りします。
・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
・一度設定すると、運転モードごとに時間を記憶します。

クリアミストのときは

0:05 ～ 1:00

・押すたびに5分刻みで増減します。

乾燥のときは

0:10 ～ 6:00

・押すたびに10分刻みで増減します。

暖房のときは

0:10 ～ 1:00

・押すたびに10分刻みで増減します。

換気・涼風のときは

0:10 ～ 12:00

・押すたびに10分刻みで増減します。

浴室換気切のときは（27ページ）

0:10 ～ 1:00

・押すたびに10分刻みで増減します。

※クリアミスト延長された場合
延長分が記憶されますので翌日はタイマー修正をお願いします。

風向の変えかた

・換気運転中は、風向ルーバーは開きません。

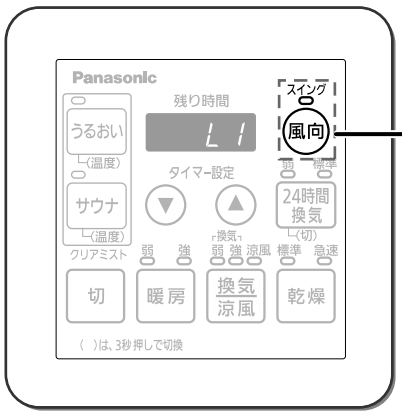

風向の変えかた

運転中に (風向) を押す

・押すたびに風の向きが切り換わります。
・一度設定すると、運転モードごとに風向ルーバー位置を記憶します。

クリアミスト・暖房・涼風のときは

L1→L2→L3→L4→L5→L6→LA
(オート)

乾燥のときは

L1→L2→L3→L4→L5→L6→LA1→LA2→LA3
(オート)

・オートのときは、「スイングランプ」が点灯します。

＜風向ルーバーの動き＞

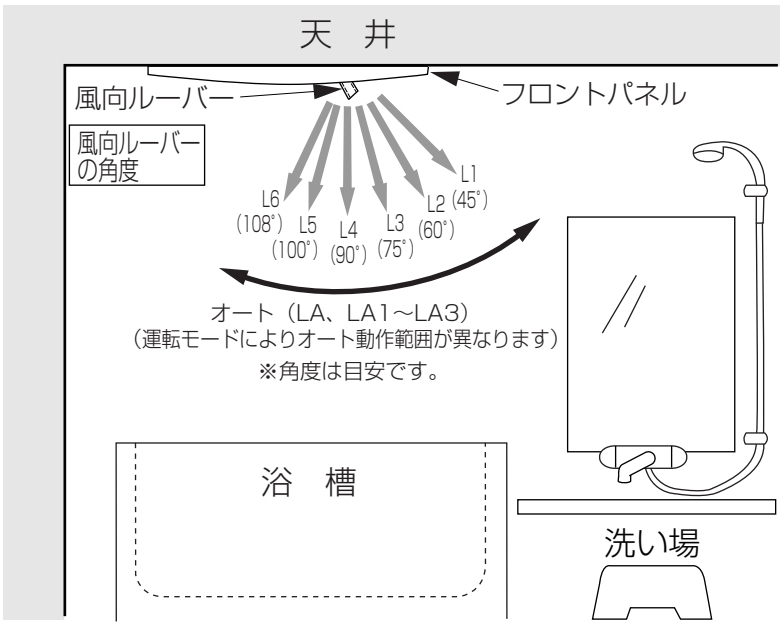

オート動作範囲

クリアミスト	LA　：60°～90°
乾　燥	LA1：45°～108° LA2：60°～90° LA3：80°～108°
暖　房	LA　：60°～90°
涼　風	LA　：50°～108°

お願い

・風向ルーバーの風向調整は、リモコンから操作してください。運転中に手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からずれたり、故障の原因となります。

お知らせ

・風向ルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。

ミスト入浴のしかた

うるおい　肌／髪の保湿を高めたいとき
サウナ　発汗をうながしたいとき

運転の前に

❶ 物干しバーを吹出口の風がかからない場所に移動するか、浴室外に片付ける。

❷ 浴室の窓、扉、給気口を閉める。
脱衣室（洗面所）の扉を閉める。

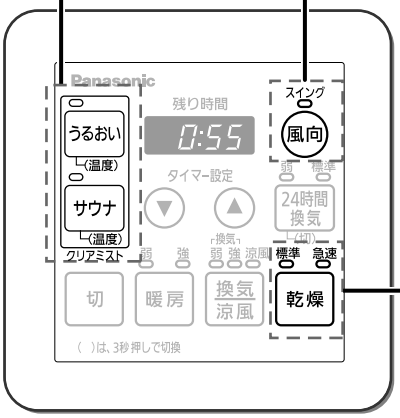

入浴前に…

あらかじめ、ミスト運転によって浴室を暖めておきます。（30分程度）

※運転時間は季節や温度によって異なります。

うるおい **「うるおい」または** サウナ **「サウナ」**

＋

風向 **（洗い場に温風が流れる方向へ）**

※冬期など浴室が冷えているときは暖まりにくいことがあります。
浴槽にお湯はりをしながらの運転をお勧めします。
（「浴室が暖まりにくいときには」☞ 20ページ）

※浴室が暖まるまで「準備マーク」が表示されます。
（☞ 18ページ）

入浴中に…

浴室温度を変えたいとき（☞ 18ページ）

入浴のあとに…

浴室にカビが発生しにくい温度や湿度にします。

乾燥 **「急速」または「標準」**

＋

風向 **（洗い場に温風が流れる方向へ）**

（浴室乾燥のしかた ☞ 24ページ）

※換気「強」でも浴室を乾燥できます。
ただし、換気「強」では浴室内（天井、壁面）が乾きにくい場合があります。

ミスト入浴のしかた（つづき）

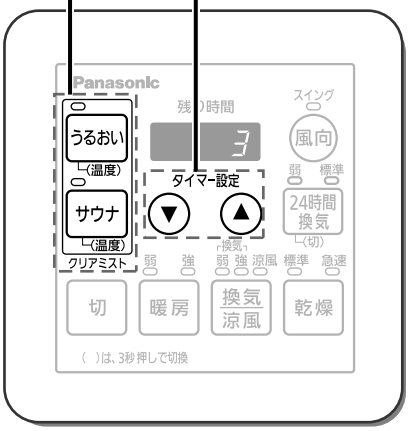

浴室温度を変えたいとき

（変更したいモードの運転中に操作します）

うるおい「うるおい」または サウナ「サウナ」を3秒以上押す

＋

▼ または ▲ で、お好みの温度に設定します。

温度設定表示の目安

表示	1	2	3	4	5
温度	低 ←→		中（出荷時設定）		→高
うるおい	約35℃				
サウナ	約40℃				

・温度設定表示を1つ変更するごとに2～3℃設定温度が変わります。
・上記温度は機器本体内部のセンサー温度です。実際の浴室内の温度と異なります。

再度 うるおい「うるおい」または サウナ「サウナ」

・残り時間表示に戻ります。

お知らせ

・ボタンを押さずに60秒経過しても、浴室温度の設定は終了します。

お知らせ

・クリアミストは細かなミストで目に見えないため、実感しにくいことがあります。
・すぐに温度を下げたい場合は、ミスト運転を一度停止するか涼風運転をおこなってください。
・ミスト運転中および停止直後に浴室扉の開閉をおこなうと、脱衣室の鏡がくもることがあります。
・浴室リモコン（FY-B28USC1【別売品】）で、ミストタイマーを使用しているときは、”残り時間表示部“には何も表示しなくなります。
・風向ルーバーの向きや温度設定により体感温度、湿度が変わります。

準備中マーク

・**ミスト運転開始直後は、ミストが出ていません。**
浴室内の温度が一定温度以上に暖まるとミスト噴霧を開始します。
・ミスト運転開始後、設定温度状態になるまで、脱衣室リモコン表示部に準備中を表示するマーク（ ▔ → ▕ → ▁ → ▏ ）が表示されます。

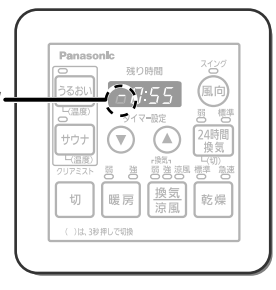

本体自動乾燥運転とは

・本体自動乾燥運転とは、ミストでぬれた機器本体内部を温風で素早く乾燥させるものです。（通常の乾燥運転とは異なります）
ミスト運転や凍結予防運転などで排水をしたときに必ずおこなわれます。
・本体自動乾燥運転の運転パターン

	本体自動乾燥運転　開始時間	運転モード
ミスト運転終了後	1時間後（※）	ヒーターが入った運転20分間後
凍結予防運転終了後	2時間後	ヒーターなしの運転1時間後

※本体自動乾燥運転が始まるまでの時間は0～6時間の間で30分刻みに変更することができます。
（ 35ページ参照）

・本体自動乾燥運転中は、リモコンの残り時間表示部に dry と表示します。

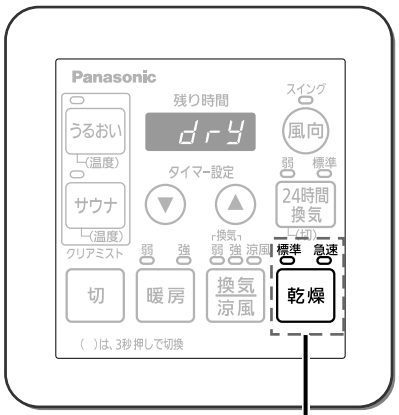

お知らせ

・「本体自動乾燥」運転中または「ミスト」運転終了後から「本体自動乾燥」運転の間に他の運転が割り込むと、他の運転終了1時間後に再度20分間「本体自動乾燥」運転をおこないます。
・「本体自動乾燥」運転が20分以内に「切」ボタンにより停止された場合は、連続20分間の運転が完了するまで「本体自動乾燥」運転をおこないます。

停止するとき

緊急の場合（すぐに止めなければならない状態）以外停止しないでください。

本体自動乾燥運転を止めたいとき。

乾燥 **を3秒以上押す**

・通常は、本体自動乾燥運転を最後までおこなってください。
製品本体内部の残水に菌が発生するおそれがあります。

ミスト入浴のしかた（つづき）

浴室が暖まりにくいときには

**浴室が暖まりにくいときには、お湯はりをしながら
ミスト運転をおこなうと浴室が早く暖まります。**

① 浴槽にお湯を入れる。

② うるおい または サウナ ボタンを押す。

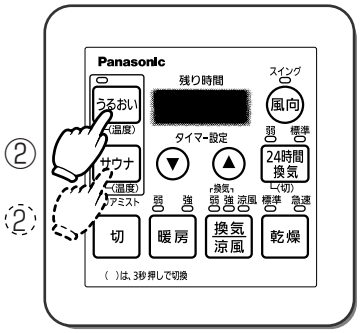

入浴前に…

浴室の壁面、床面にシャワーなどでお湯をかけると一層効果的です。

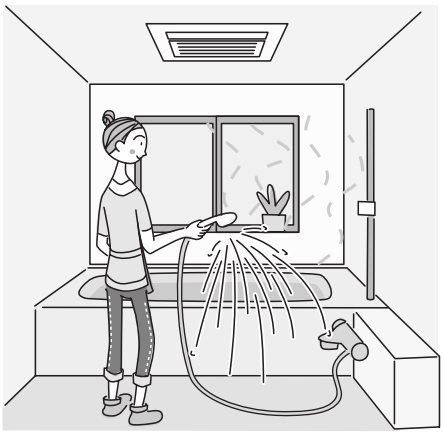

お願い

・ミスト運転時に読書をおこなうと、浴室内が高湿度になるため、本などにシワがよったり、やぶれやすくなることがあります。
・浴室テレビを設置するときは、温湿度環境に適したものを設置してください。
・メガネによっては、熱の影響を受ける場合があります。浴室内でのメガネの使用に関しては、メガネの取扱注意事項をご確認ください。（温度50℃弱・湿度100%程度まで浴室内温度・湿度が上昇することがあります）
・長期間ミスト運転をおこなわない場合、機器内部の電磁弁が固着することがあります。
定期的に（1か月に1回5分程度）ミスト運転をおこなってください。
・ミスト入浴中や入浴後は脱衣室を換気してください。
湿気が脱衣室に長時間滞留すると結露やカビの発生原因となります。
・浴室をきれいに保つためには、入浴後のお手入れが重要です。浴室のお手入れについてはバスルームメーカーの取扱説明書をご参照ください。
・ミスト運転中から本体自動乾燥運転の間にブレーカーがOFFになったり停電になった場合は再度ミスト運転をし、必ず「本体自動乾燥運転」をおこなってください。

お知らせ

・浴室の構造や環境によって温湿度状態が異なります。
・使用中に温度設定を低く設定しても、浴室の温度が下がるのに時間がかかる場合があります。
・ミスト運転中、浴室の扉を頻繁に開閉させると、浴室内の暖かい空気が逃げ、浴室が暖まりにくくなります。
・ミスト運転中は、ミストで使用した水が常に排水されます。洗い場に排水されている場合は、常に少量の排水が洗い場を流れます。（排水量0.4～1.0L/min）
・運転中は、フロントパネルに付着した水滴が滴下することがあります。（特に吹出口付近）
・天井面または壁面に出っ張りがあると、ミスト運転のときに水滴が付着して滴下することがあります。
・浴室の温湿度、給水圧の影響によりミスト運転中でもミスト運転が一時的に停止する場合があります。

クリアミストの上手な使いかた

クリアミスト
うるおいモード

新しい入浴スタイルのご提案。

✥うるおいフェイスコース

※肌をしっとりさせたいとき

・標準コース（15分程度）

W洗顔 → 化粧水塗布（うるおいミストでパック効果） → 化粧水塗布

- W洗顔：○クレンジング ○洗顔
- 化粧水塗布：○化粧水を塗布（汗をかいたら、軽くタオルで抑える）
- 化粧水塗布：○化粧水を塗布してからあがる

瞑想・リラックス

○湯船の中で脚を伸ばしてゆったりする
○半身浴（みぞおちから下だけお湯につける）
○椅子にゆったり座ってもいい

・うるおいフェイスゆったりコース（20〜30分程度）

※さらにしっとりさせたいとき

・ゆったりコース（20〜30分程度）

W洗顔 → フェイスマッサージ → 化粧水塗布（うるおいミストでパック効果） → 化粧水塗布

- W洗顔：○クレンジング ○洗顔

顔のマッサージ
顔のツボ押し
（3分程度）

- 化粧水塗布：○化粧水を塗布（汗をかいたら、軽くタオルで抑える）
- 化粧水塗布：○化粧水を塗布してからあがる

ストレッチ　瞑想・リラックス

- ○身体のストレッチ
- ○ヨガ
- ○湯船の中で脚を伸ばしてゆったりする
- ○半身浴（みぞおちから下だけお湯につける）
- ○椅子にゆったり座ってもいい

マッサージ ハンドテクニック

マッサージクリームは、手に取って両手で温めてから肌にのせる。

マッサージクリームを額、両頬、あごの4か所につけ、顔の中心から外側に向かってらせんを描くようにマッサージする。

ツボ押しマッサージ 両手の指の腹を使って

1は神経を落ち着かせるツボ。
2〜5は目の周りの小じわ予防に。
6、7は目から頬へのむくみ、疲れに。
8〜10は口の周りの小じわ予防に。

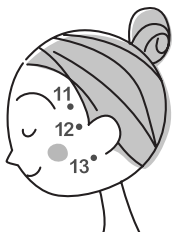

11、12はイライラを鎮め、疲れを癒すツボ。
13はリンパ液の流れを良くして、リラックスさせるツボ。

✥うるおいヘアトリートメントコース（15分程度）

※髪にうるおいを与えたいとき

シャンプー → 髪のトリートメント（うるおいミストでパック効果） → すすぎ

- 髪のトリートメント：○頭皮のツボ押し＆マッサージ（3分程度）

瞑想・リラックス

○湯船の中で脚を伸ばしてゆったりする
○半身浴（みぞおちから下だけお湯につける）
○椅子にゆったり座ってもいい

衣類乾燥のしかた

梅雨時や雨の日に衣類を乾燥させたいとき

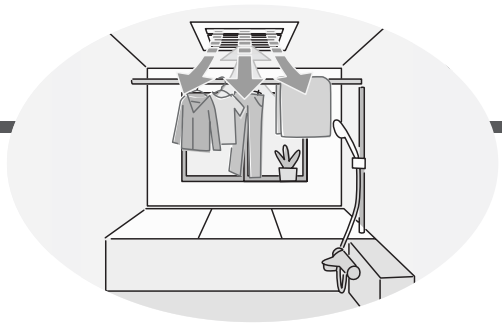

運転の前に

❶ 浴槽に水（お湯）が残っている場合はフタをする。
❷ 浴室の窓、扉を閉める。
❸ 浴室扉の給気口を開ける。
❹ 浴室内部がぬれているときはふき取る。

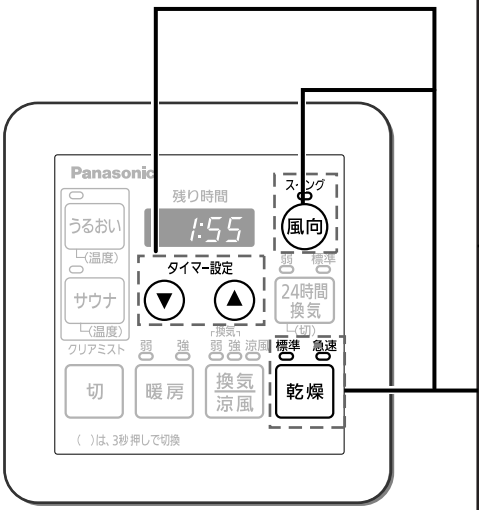

衣類乾燥運転を始める前に…

- **洗濯物は、あらかじめ5分程度脱水する。**
- **脱水後、すぐに洗濯物のシワを伸ばし、洗濯物の特徴に合わせて、吹出口からの温風が当たる位置に干す。**

（洗濯物の干しかたのコツ ☞ 下記参照）

衣類乾燥運転をする

乾燥 **「急速」または「標準」**
＋
風向 （**温風が洗濯物に当たる方向またはオート**）
＋
▼▲ （衣類乾燥時間の目安 ☞ 23ページ）

温風を衣類に直接当てると、より効率的に衣類を乾燥させることができます。

洗濯物の干しかたのコツ

●洗濯物の間かくは、温風がいきわたるように**すき間(約5〜10cm)**を開ける。
（ハンガーの数は、**物干しバー1本あたり7〜10本**が適当です。）

●**厚手の洗濯物**（ジーパン・トレーナーなど）
- **温風のよく当たる付近**の物干しバーに吊るす。
- **ベルト部などの乾きにくい部分は吹出口近くにし、ポケットは裏返して外へ出すと乾きやすい。**

●**薄手の洗濯物や乾きやすい化繊の衣類**（Tシャツ・ブラウス・下着など）
- **物干しバーの両端**に吊り下げる。

●物干しバーの両端は乾きにくいので、途中で中央と両端の洗濯物の**吊り下げ位置を入れかえる。**

●**長めの洗濯物**（ズボン・バスタオルなど）
浴槽の水を抜き、浴槽の中まで伸ばして干す。
（シワになりにくく、形崩れしません。多少乾燥時間が長くなります）
また、ハンガーに掛けずに、物干しバーに洗濯バサミなどで吊るすほうが早く乾きます。

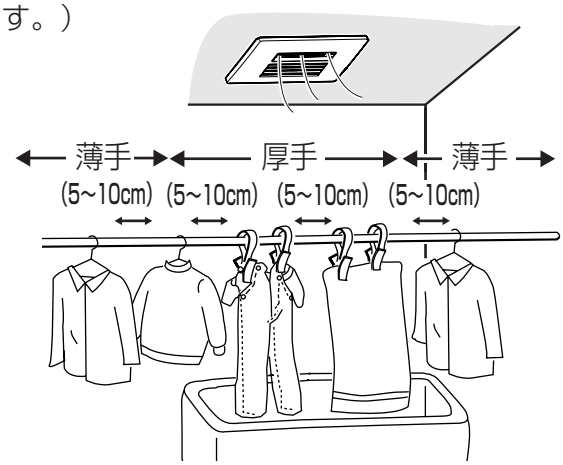

※ステンレス製の物干しバーに金属製ハンガーを使用すると、ハンガーのさびにより物干しバーもさびることがありますので、注意してください。

乾燥できない衣類

●変色や傷みやすい衣類
絹製品、皮革製品、毛皮製品

●熱に弱い衣類
毛織物、ウール製品、レース編み製品、
ポリウレタンを使った衣類



●縮みの気になる衣類
麻・再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、
ニット織りの衣類

●接着剤で取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類

●次の絵表示があるもの

⚠警告

食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない

禁止

油の酸化熱による、
自然発火や引火の
おそれがあります。

衣類乾燥時間の目安（急速運転時）

衣　類	例　1 数　量	例　2 数　量
ワイシャツ	1	2
パジャマ（上下）	1	1
半袖木綿メリヤスシャツ	2	2
ブリーフ	4	4
くつ下	2	2
枕カバー	1	1
トレーニングウェア（上下）	1	1
作業服（上下）	ー	1
合　計	2.0kg	3.0kg
乾燥時間の目安	1時間40分	2時間

〈測定条件〉
- 浴室1坪(ユニットバス)（床寸法：1.6m×1.6m）
- 気温 20℃ 相対湿度 60%
- 洗濯物は脱水機で 5分間脱水したものを使用
- 衣類乾燥時間は、浴室が乾燥している場合の時間
- 物干しバーは天井から250mmの位置に設置

〈ご参考〉
- 冬期（気温5℃　相対湿度60%）の場合
  表に比べて40～60%程度長くかかります。
- 梅雨時（気温25℃　相対湿度80%）の場合
  表に比べて10～30%程度長くかかります。

※浴室の壁や床がぬれている場合は乾燥時間が長くなります。
あらかじめ乾いた布などでふき取ってください。
※衣類や季節・天候によって、乾燥時間が変わる場合があります。

お知らせ

・衣類が乾いていても、浴室が十分に乾かないことがあります。
設定時間が終わったあとも衣類を放置すると、浴室内に残る湿気を吸着し湿っぽくなるので、ご注意ください。
・ミスト運転のあとに衣類乾燥する場合は、浴室および製品本体を十分に乾燥させてから衣類を入れてください。
すぐに衣類乾燥をおこなうと、機器本体内より水滴が滴下する場合があります。

浴室乾燥のしかた

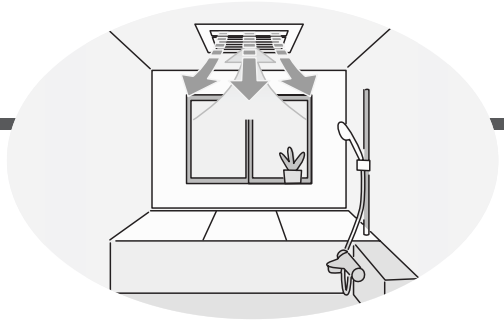

浴室を清潔に保つために
（浴室にカビが発生しにくくするために）

運転の前に

❶ 浴槽に水（お湯）が残っている場合はフタをする。
❷ 浴室の窓、扉を閉める。
❸ 浴室扉の給気口を開ける。
❹ 浴室内部がぬれているときはふき取る。

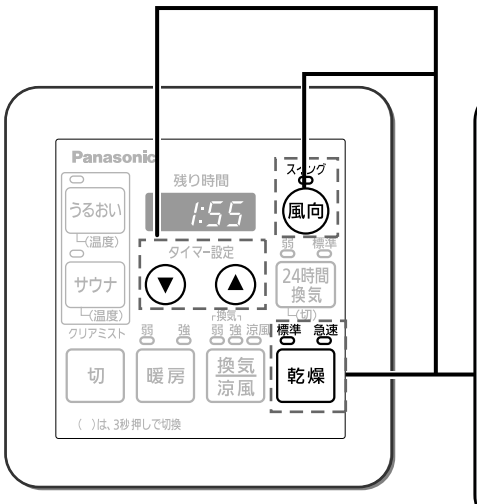

浴室乾燥運転をする

乾燥 **「急速」または「標準」**

＋

風向 **（洗い場に温風が流れる方向、またはオート）**

＋

▼ **または** ▲

・浴室の種類や大きさや乾燥状態、気温や湿度によって、乾燥時間は異なり、十分乾かない場合があります。
その場合は、再度乾燥運転をしてください。

浴室乾燥時間の目安（急速運転時）

乾 燥 時 間	条　　件
約 2 時 間	・浴室1坪(ユニットバス)（床寸法：1.6m×1.6m） ・外気…温度16℃　湿度60%

※床面まで乾かす場合は、さらに時間を延長してください。

暖房のしかた

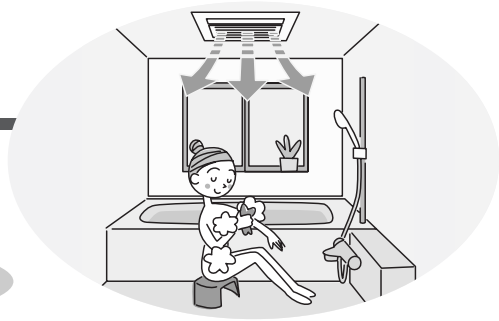

冬期など浴室が冷えているとき
（浴室をぬらさずに暖房できます）
入浴中、寒く感じるとき

運転の前に
浴室の窓、扉、浴室扉の給気口を閉める。

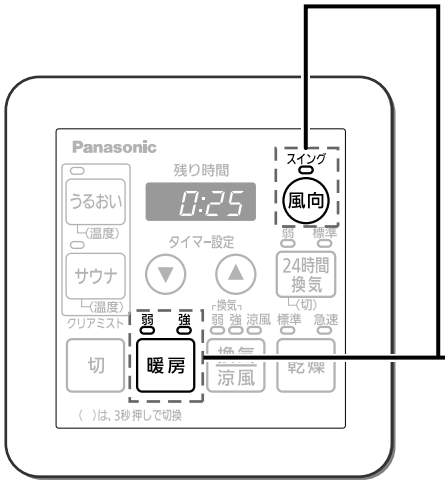

浴室が冷えているとき（予備暖房）	**入浴の30分前に…** 暖房 **「強」** ＋ 風向 **（洗い場に温風が流れる方向へ）** ・予備暖房時間が短いと、壁が十分暖まらない場合があり、肌寒く感じることがあります。（時間は目安です）
入浴中、肌寒く感じるとき	暖房 **「弱」** ＋ 風向 **（体に直接当たらない方向へ）**

お知らせ

・天井からの温風吹き出し方式ですので、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。
また、洗い場の床面を暖めることはできません。
・入浴中に暖房運転をした場合、温風でも直接体に当たると肌寒く感じられることがあります。
・浴室の種類や大きさ、季節などによって暖まるまでの時間は異なります。
・暖房時に浴室の温度が上がると、ぬるい風が出たり、送風が止まる場合があります。
これは浴室内の温度を一定に保つためのもので故障ではありません。

換気・涼風のしかた

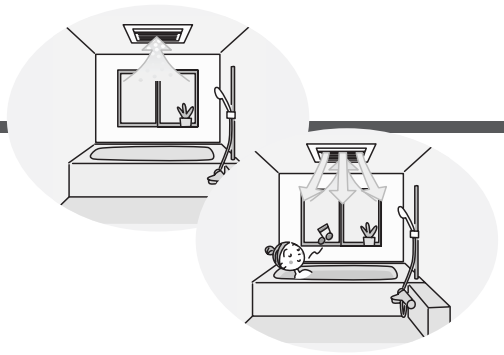

換気　入浴後、浴室内の湿気を排出したいとき
涼風　暑いときの送風として

運転の前に【換気運転】

❶浴槽に水（お湯）が残っている場合はフタをする。
❷浴室の窓、扉を閉める。
❸ 浴室扉の給気口を開ける。
❹ 浴室内部がぬれているときはふき取る。

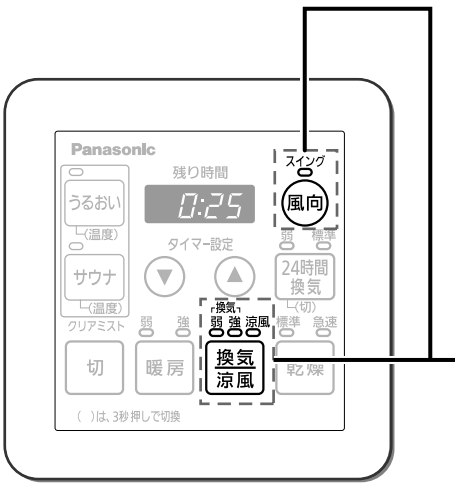

換気運転をする	入浴後に… 換気涼風 「弱」または「強」 ・換気運転では風向設定はできません。
涼風運転をする	換気涼風 「涼風」 ＋ 風向

お知らせ

・換気運転中は、風向ルーバーは開きません。
・FY－28UST3は、浴室・脱衣室・トイレの3室から換気をします。
・FY－28USP3は、浴室・脱衣室またはトイレの2室から換気をします。
・換気風量が安定するまでに時間がかかる場合があります。
・入浴中は換気運転を停止することをお勧めします。
　入浴中に換気する場合は、以下のようなことがあります。
　　1）機器本体の表面についた水滴が落ちることがあります。
　　2）冬場はドアの給気口から冷たい空気が入り、肌寒く感じることがあります。

24時間換気のしかた

室内の空気の質を維持するために
（住戸の換気不足を防ぐために常時小風量で換気します）
浴室の乾燥はできません

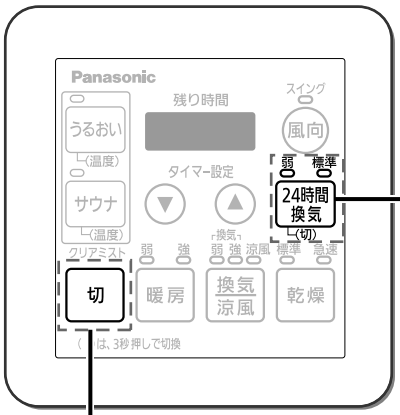

24時間換気運転をする	24時間換気 「標準」または「弱」 ・通常は標準でお使いください。 入浴中、風が気になる場合は「弱」 または「浴室換気切」（ 切 を押す）でお使いください。
24時間換気運転を停止する	24時間換気 を3秒長押しする
24時間換気運転を一時停止する	切 を押す（浴室換気切） ※残り時間表示(1時間)が点灯し、24時間換気運転ランプが点滅します。1時間後に24時間換気に戻ります。 一時停止中に、24時間換気を再開する場合は、再度 切 を押してください。 「浴室換気切」とは：浴室の換気を一定時間停止（1時間）することができます。ただし、FY-28UST3は脱衣室・トイレからの換気、FY-28USP3は脱衣室またはトイレからの換気を継続しています。

お知らせ

・24時間換気運転と他の運転モードを同時に運転すると、他の運転モードの運転を優先しておこないます。
ミスト・暖房運転のときは「浴室換気切」の状態となり、24時間換気運転ランプが点滅します。
「浴室換気切」は1時間継続します。
24時間換気運転を再開させたい場合は 切 ボタンを押すか、
ミスト・暖房運転開始後1時間経過すると、運転を自動的に再開します。
ただし、ミスト・暖房運転を1時間以上継続した場合は、運転終了後に24時間換気が自動的に再開します。
（例）暖房運転をタイマー運転で40分間おこなった場合、残り20分間は
「浴室換気切」となり（このとき残時間表示はしません）、その後24時間換気運転に戻ります。

・換気中、浴室内の湿気を吸って、機器本体内部が結露し、水滴が落ちることがあります。
・24時間換気運転中の下記の場合には、切 ボタンを押して「浴室換気切」にすることをお勧めします。
1）入浴中に浴室内で寒さを感じるとき
2）入浴中に機器本体から水滴が落ちるとき
・24時間換気運転中に停電などにより電源がOFFになると、再び電源がONになっても24時間換気は停止したままです。 24時間換気 ボタンを押して運転を再開してください。
・通常は「標準」でお使いください。冬期などで肌寒く感じる場合は「弱」でお使いください。
「弱」にすると換気量が少なくなります。
・FY－28UST3、FY－28USP3の24時間換気「標準」運転中に「浴室換気切」に設定すると、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。

外部換気スイッチによる換気のしかた

（別途工事が必要です）

（FY−28UST3、FY−28USP3のみ）
脱衣室またはトイレに外部スイッチを設けてある場合（別途工事が必要）、外部スイッチにより、脱衣室やトイレからの換気ができます。

●トイレに外部換気スイッチを設置した場合

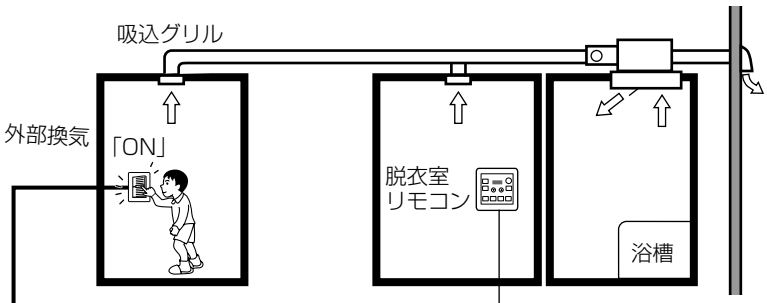

換気ランプやタイマーの表示はしません。

トイレの換気をする	を押す
トイレの換気を停止する	を押す ※外部スイッチがONの場合に、ミスト・暖房・乾燥・涼風・換気・24時間換気運転を停止しても、換気ファンは運転しています。

遅れ停止機能について

●外部スイッチ（トイレまたは脱衣室のスイッチ）を「切」にすると、換気は一定時間運転し、その後自動停止します。（遅れ停止機能）（ 35ページ、工事説明書26ページ参照）

※外部スイッチにタイマー機能が付いている場合、遅れ時間は外部スイッチの遅れ停止時間設定値+タイマー時間となります。

お知らせ

・乾燥・涼風・換気・24時間換気運転中に、外部スイッチをOFFにしても、換気ファンは運転しています。
・外部スイッチをONにすると、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。
・本体停止、暖房運転またはミスト運転中に外部スイッチONの場合は、浴室からの換気はおこないません。
（本体内のシャッターのすき間より、微量の風が流れることがあります）

お手入れのしかた

吸込グリル／フロントパネル／脱衣室リモコン／エアーフィルター

こまめなお手入れで、より清潔・快適に。
お手入れ時期は目安です。早めのお手入れをお勧めします。

⚠警告

●お手入れの際は、ブレーカーを「OFF」にする
感電やけがをすることがあります。
ブレーカーをOFFにしないと、ミスト運転後に本体自動乾燥運転のため、自動的に動き出すことがあります。

⚠注意

禁止

●お手入れのときは、以下のような作業をしない
・スリッパをはいての作業
・不安定な台に乗った作業
・浴槽の縁や風呂フタの上に乗った作業
転倒などけがの原因になることがあります。

●以下のことを守り、お手入れをする
・本体が冷えていることを確認する
・手袋などで手を保護する
・足元に注意する
けが、やけど、故障などの原因になります。

●部品は確実に取り付ける
落下により、けがをするおそれがあります。

●フロントパネルにぶらさがったり、無理な力を加えない
けがやフロントパネル破損の原因となります。

お願い

住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤・シンナー・ベンジンなどは、樹脂部の変色、破損のおそれがあります。使用しないでください。

下記のようなものなどは使用しないでください。

お手入れのしかた（つづき）

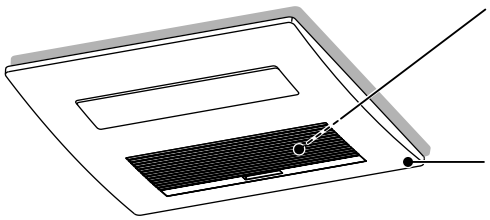

フロントパネル

汚れが気になるときに、からぶきする

フロントパネル汚れは乾いた柔らかい布でふくか、台所用中性洗剤を薄めて布を浸し、よく絞って汚れをふき取ってください。

脱衣室リモコン

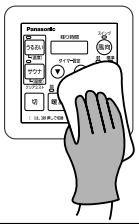

**汚れが気になるときに
からぶきする**

屋外の換気口（フード）のお手入れ

目詰まりしないよう定期的に掃除をしてください。（目詰まりすると、音が大きくなったり、風量が減り、本体機能が低下します）

脱衣室やトイレの吸込グリルのお手入れ
（FY-28UST3、FY-28USP3のみ）

1か月に1回程度 吸込グリルの汚れは乾いた柔らかい布でふくか、台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に布を浸し、よく絞って汚れをふき取ってください。

①ルーバーの切欠部を持って下へ引き下げてはずす。

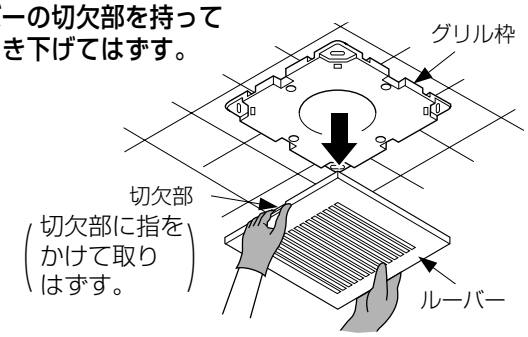

②フィルターをはずす。

別売フィルター（取替用）
パーツNo.FFV2510183

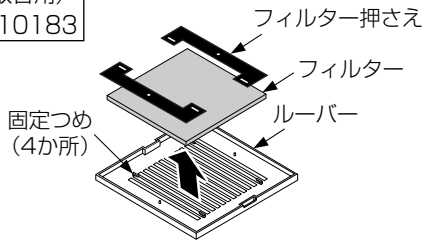

③掃除機でほこりを吸い取る。

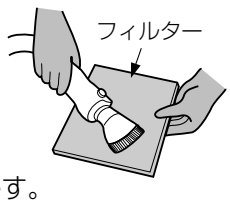

汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸し、汚れを落としてから水でよくすすぎ洗いをし、日陰でよく乾かす。

（・もみ洗いはさけ、押し洗いをしてください。
・掃除機に吸い込まれないようにしっかり押さえておこなってください。）

- ●掃除機のノズルはブラシ付きをおすすめします。吸い込まれにくくなったり、ほつれにくくなります。
- ●フィルターは5～6回の水洗いを目安に新しいフィルターと交換してください。

エアーフィルター

1か月に1回程度　目詰まりがひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。

1 本体停止させたあと、ブレーカをOFFにする

2 エアーフィルターを取りはずす
エアーフィルターの取っ手に指を掛け、
矢印の方向に引いて取りはずしてください。

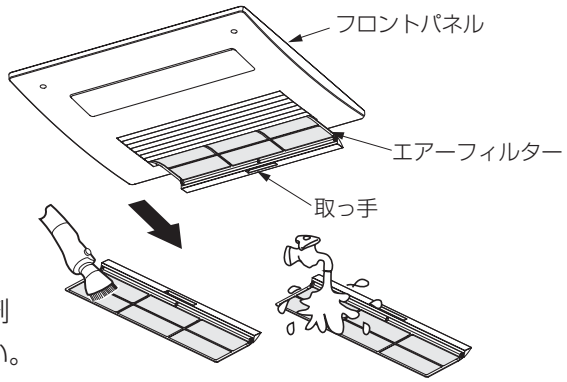

3 掃除機を使ってホコリを吸い取る

4 エアーフィルターを洗う
水で軽く洗い、汚れがひどい場合は、ぬるま湯か台所用中性洗剤を薄めた液に浸して軽く洗ってから日陰で十分乾燥してください。
※水平な所に置いて乾燥してください。
（斜めに置くとエアーフィルターの形がくずれることがあります）

5 エアーフィルターを取り付ける
フロントパネルの差し込み溝にエアーフィルターを「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

・不確実な取り付けは本体機能の低下や異常音、振動の原因となります。

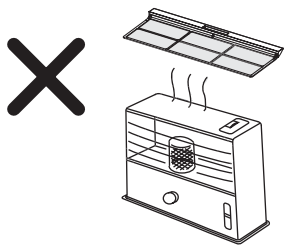

6 ブレーカをONにする

お願い

・火気による乾燥は、絶対にしないでください。変形の原因になります。
・エアーフィルターを極端に曲げたり、曲げた状態で長時間放置したり、無理な力を加えないでください。

お知らせ（脱衣室リモコンに FIL の文字が表示されているとき）

・エアーフィルターをお掃除したあとに、脱衣室リモコン 換気 涼風 ボタンを4秒以上押し続けて FIL の表示を消します。（24時間換気運転中は表示を消すことができません）
エアーフィルターを使用した時間がリセットされます。
（ FIL の表示のしかた ☞ 35ページ）

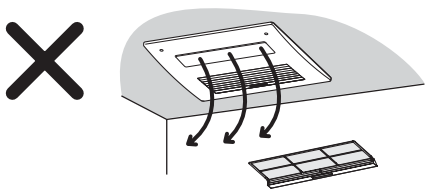

故障かな！？

修理を依頼される前にこの表で症状を確かめてください。

	こんなとき	それは大丈夫！	参考ページ
暖房・乾燥・ミスト	浴室が乾かない	●浴室乾燥は、天井・壁面などの乾燥を目的としておりますので床面など一部乾かない場合があります。また、浴室の種類や大きさにより一部乾きにくい所があります。	24
	浴室が暖まらない	●天井からの温風吹き出し方式による暖房のため、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。また、洗い場の床面を暖めることはできません。	20・25
	洗濯物が乾燥しない	●洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって、十分乾燥しない場合があります。再度、乾燥運転をしてください。	22〜23
	ミストや暖房、乾燥の能力が低下した	●エアーフィルターにゴミやホコリがたまっていませんか？ ➡ エアーフィルターにゴミやホコリがたまっていると能力が十分に発揮できません。 エアーフィルターをお手入れしてください。 ●冬期などの外気温が低い場合は、浴室の温度を上昇させるのに時間がかかります。	29〜31
	運転終了後、本体より風が出る	●ミスト運転終了後の本体自動乾燥運転終了後および、暖房・乾燥運転終了後に最大1分間吹出口から風が吹き出します。（本体自動冷却運転） ●冬期などの外気温が低い場合は、凍結予防運転をおこないます。	11
ミスト	ミスト運転中、浴室が十分暖まらない	●広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは設定温度を上げ、お湯はりをしながらクリアミスト「うるおい」または「サウナ」運転をおこなってください。	17〜20
	ミスト噴霧しない	●クリアミストは微細な水滴のため目に見えません。温度とともに湿度が上昇しているか確認してください。 ●クリアミストは、冷え込みの厳しいときなど、浴室内の温度が設定温度以上に上がらなければ、ミスト噴霧をおこないません。 ➡ ミスト運転中、お風呂にお湯をはりながら運転すると、浴室内が早く暖まります。 ➡ 浴室温度の設定を下げてください。 ●水が供給されていないとミスト噴霧はされません。止水栓を開けてください。	17〜20
	準備中マークが止まらない（ー→ ▯ → ▁ → ▯ が点灯する）	●浴室温度の設定を下げてください。 ●ミスト運転中、お風呂にお湯をはりながら運転すると、浴室内が早く暖まります。	17〜20 35
音	運転停止後に音がする	●水圧や気温により音がすることがあります。	———
	運転開始や運転モード切り換えのときに音がする	●ファンの速度変更やリレー切り換えの音です。	———
	運転・停止時や運転モード切り換えのときに「コトコト」や「グッグッ」音がする	●風向ルーバーの位置確認時の音や、部品の動作音です。	———

	こんなとき	それは大丈夫！	参考ページ
音（つづき）	運転していないのに音がする	●暖房･乾燥運転（本体自動乾燥運転を含む）終了後に最大1分間吹出口から風が吹き出します。（本体自動冷却運転） ●ミスト運転後に、本体自動乾燥運転をおこなうためです。故障ではありません。（20分程度）	11 19
	運転中、音が大きくなる	●風向により音が大きくなることがあります。	―――
	「ピシッ」音がする	●温度変化により本体およびフロントパネル樹脂部分がわずかに伸縮するときの音です。	―――
	停止時に水の流れる音がする	●凍結予防運転時に水を排水させます。	―――
	ミスト運転時に「コンッ」という音がする	●本体内の電磁弁の開閉音です。 ●ドレン配管の勾配によっては、満水検知センサーから発生する場合があります。	―――
	異常音がする	●エアーフィルターがきちんと取り付いていますか？ ➡ エアーフィルターを確実に入れてください。	29〜31
	ミスト運転時に「シャー」という音がする また途中で「シャー」という音が出たり消えたりする	●加湿のために水を噴霧する音です。	―――
脱衣室リモコン	脱衣室リモコンを操作しても動かない	●停電していませんか？ ●ブレーカーが落ちていませんか？	―――
	脱衣室リモコンに FIL の文字が表示される	●一定時間以上運転をおこなうと表示されることがあります。（エアーフィルターお掃除お知らせ機能） ➡ エアーフィルターの汚れを確認し、必要であればエアーフィルターのお手入れをしてください。 「換気／涼風」ボタンを4秒以上長押しすることにより表示は消えます。	29〜31
	脱衣室リモコンに dry の文字が表示される	●ミスト運転・凍結予防運転後の本体自動乾燥運転中に表示されます。（20分程度）しばらくお待ちください。	11・19
	脱衣室リモコンに cold の文字が表示される	●凍結予防運転中に表示されます。凍結予防運転が終われば消えます。しばらくお待ちください。	11
	脱衣室リモコンの24時間換気運転ランプが点滅する	●「浴室換気切」運転中、24時間換気運転ランプが点滅します。 ➡ 再度、「切」ボタンを押すと解除され、24時間換気をおこないます。 ●24時間換気運転中にミスト・暖房運転をおこなうと、浴室からの換気をおこなわず、「浴室換気切」運転になります。その間、24時間換気ランプが点滅します。	27
	脱衣室リモコンに H44 の文字が表示される	●ミスト運転中、水圧によって、まれに表示されることがあります。 ➡「切」「換気」「涼風」「乾燥」「暖房」のいずれかのボタンを押すことにより、H44 の表示は消えます。H44 の表示が消えなかったり、運転のたびに表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	―――

故障かな！？（つづき）

修理を依頼される前にこの表で症状を確かめてください。

	こんなとき	それは大丈夫！	参考ページ
風	温風が出ない	●ミスト運転中、設定温度に達すると、暖まり過ぎるのを防ぐため、温風を自動的に停止したり、開始したりします。浴室の温度が下がれば、再び暖かい風が吹き出します。	―――
風	吹き出し風量が少ない	●エアーフィルターにゴミやホコリがたまっていると能力が十分に発揮できません。 ➡エアーフィルターをお手入れしてください。	29〜31
排水	ミスト停止中なのに排水している	●凍結予防運転時に本体の給水配管の水を排水します。故障ではありません。	11
排水	クリアミスト運転中に排水している	●ミスト運転中はミストで使用した水が常に排水されます。	―――
水滴	本体から水滴が落ちる。排気口から湯気が出たり、水滴が落ちる。 色がついた水滴が落ちる	●製品本体が浴室の湯気を吸い込んだり、浴室が結露しているため、製品本体内部に結露した水滴が付着し落ちることがあります。また、入浴剤が混じって色のついた水滴が落ちたり、本体に入浴剤の色がつくこともあります。 ➡ 布でふき取ってください。	―――
風向ルーバー	運転を停止しても風向ルーバーが完全に閉まらない	●風向ルーバーを手で動かしたり、押さえたりしていませんか？リモコンで、暖房・乾燥・涼風いずれかの運転と停止操作を数回繰り返してください。	16

次の表のような症状の場合、お買い上げの販売店にご連絡ください。
運転を停止し、ブレーカーをOFFにしてください。

	こんなとき	調べてみましょう	参考ページ
換気	換気しない	●ミスト運転や暖房運転以外の運転ランプがついているのに換気ファンが動いていない。 ➡ お買い上げの販売店にご連絡ください。	―――
脱衣室リモコン	脱衣室リモコンに CLn の文字が表示される	●一定時間以上運転をおこなうと表示されることがあります。本体内部の水分離用フィルターが汚れているおそれがあります。 ➡ ミスト性能が低下していると感じたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。 「サウナ」ボタンを4秒以上長押しすることにより表示は消えます。	―――
水滴	水滴が大量に落ちてくる	●長期間の使用によりドレン配管の詰まりが発生してくるとミスト運転時に吹出口から水滴が落ちてくることがあります。 ➡止水栓を閉め、お買い上げの販売店にご連絡ください。	―――

脱衣室リモコンで各種設定を変更する

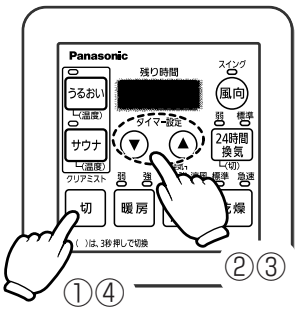

① 切 ボタンを押す。（本体が停止していることを確認）
24時間換気が運転している場合は 24時間換気 を3秒以上押して運転を停止させてください。

② 停止中に▼ボタンを**4秒以上押す。**

③ 残り時間表示部に H○○ が表示されます。
（FY-28US3は Y○○ が表示されます）
▼ ボタンで設定項目、▲ボタンで設定内容を変更できます。

④ ▼ ▲ ボタン以外のボタンを押す。（ 切 ボタンを押す）
残り時間表示部は消灯し、変更内容で設定されます。

・外部スイッチによる遅れ停止機能の遅れ時間を変更できます。

設定項目（▼で順送り）		設定内容（▲で順送り）		
H○○	外部スイッチの遅れ停止時間変更	H00（出荷時設定）	0分	0～10分まで1分ごとに設定できます。（FY-28UST3 FY-28USP3のみ）
		⋮	⋮	
		H 10	10分	

・ミスト運転終了後から、本体自動乾燥運転開始までの時間を変更できます。

設定項目（▼で順送り）		設定内容（▲で順送り）		
Y○○	本体自動乾燥に入る時間	Y00	ミスト運転終了0分後	スタート時間は、30分ごとに設定できます。
		Y05	ミスト運転終了30分後	
		Y 10（出荷時設定）	ミスト運転終了1 時間後	
		⋮	⋮	
		Y60	ミスト運転終了6時間後	

・エアーフィルターのお掃除の目安として、リモコンに FIL が表示されるまでの時間を変更できます。24時間換気でご使用の場合、720時間=30日間、1080時間=45日間、1440時間=60日間経過するとリモコンに表示されます。

設定項目（▼で順送り）		設定内容（▲で順送り）	
b○○	フィルター積算時間	b00（出荷時設定）	FILを表示しません。
		b01	720時間
		b02	1080時間
		b03	1440時間

・ミスト運転時の準備中を表すマーク（ ▔→ ▕→ ▁→ ▏ ）が消える温度の設定を変更できます。

設定項目（▼で順送り）		設定内容（▲で順送り）		
HC○	・ミスト準備運転終了表示	HC0	（温度）高	準備中を表すマークが消えるまでの時間が遅くなります。
		HC1		
		HC2		
		HC3（出荷時設定）		
		HC4		
		HC5		
		HC6		
		HC7	（温度）低	準備中を表すマークが消えるまでの時間が早くなります。

※浴室温度の設定（☞18ページ）での温度の設定によって、設定温度を高くすると、準備中を表示するマーク（ ▔→ ▕→ ▁→ ▏ ）の終了温度は高く（通常消えるまでの時間が長く）なり、設定温度を低くすると、マークの終了温度は低く（通常消えるまでの時間が短く）なります。
※上記温度は、機器本体内部のセンサー温度です。実際の浴室内の温度とは異なります。
（注）浴室温度の設定が浴室内温度より低い場合は、温度が下がらないことがあります。

こんなときには

⚠警告

禁止

●分解・修理・改造はしない
異常動作などでの発火、水漏れ・感電・故障・けがなどのおそれがあります。
※修理・移動再設置工事の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

停電やブレーカーをOFFしたときは

・ブレーカーをOFFにしたり、停電があった場合には、風向ルーバー・残り時間は初期設定（工場出荷時設定）になります。（☞11ページ）
24時間換気運転は、停電などにより電源がOFFになったあと、再び電源がONになっても24時間換気運転は停止したままです。[24時間換気]ボタンを押して運転してください。

下記の状態のときには、リセット操作をしてください

・[切]を押しても停止しない。
・脱衣室リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん点灯している。
・停電でもブレーカーがOFFでもないのに、脱衣室リモコンを操作しても動かない。

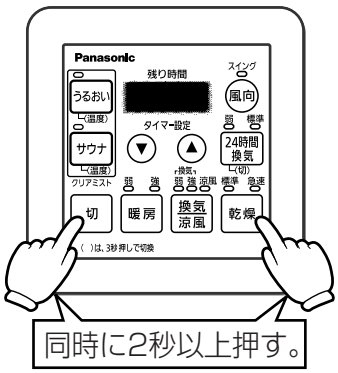

リセット操作について

① [切]ボタンと[乾燥]ボタンを同時に2秒以上押す。

② うまくリセットできないときは、もう1度繰り返す。
それでもうまくいかないときは、お買い上げの販売店に連絡してください。

※リセット後は停止状態になります。
用途に応じた運転ボタンを押してお使いください。
（リセット後でも、風向ルーバー・残り時間はリセットされません。）

リモコンに異常表示が点灯しているときには

機器に異常が生じると、残り時間表示部に3ケタの文字が表示します。
お買い上げの販売店または本書に記載の「修理ご相談窓口」に連絡してください。（☞39ページ）

※異常表示は、異常のあるモードを選択したときに点灯します。
点灯しないモードについては、通常どおり使用できます。

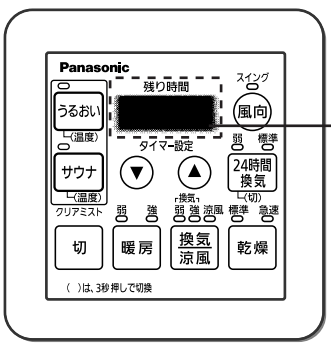

異常表示（本表示は一例です）
Hよりはじまる3ケタの文字をご連絡ください。

仕様

項目			仕様		
品名			FY-28UST3	FY-28USP3	FY-28US3
質量			20kg		
電源			単相　200V　50/60Hz		
消費電力	暖房	強	2850W		
		弱	1750W		
	乾燥	急速	2870W		
		標準	1770W		
	クリアミスト	サウナ	2850W		
		うるおい	2850W		
	換気	強	18W	14W	10W
		弱	7W	7W	7W
	涼風		33W	29W	23W
	24時間換気	標準	8W	6W	5W
		弱	7W	5W	5W
風量（※1）	暖房	強	（循環）185m^3/h （換気）–	（循環）185m^3/h （換気）–	（循環）185m^3/h （換気）–
		弱	（循環）150m^3/h （換気）–	（循環）150m^3/h （換気）–	（循環）150m^3/h （換気）–
	乾燥	急速	（循環）185m^3/h （換気）180m^3/h	（循環）185m^3/h （換気）150m^3/h	（循環）185m^3/h （換気）90m^3/h
		標準	（循環）150m^3/h （換気）180m^3/h	（循環）150m^3/h （換気）150m^3/h	（循環）150m^3/h （換気）90m^3/h
	クリアミスト	サウナ	（循環）185m^3/h （換気）–	（循環）185m^3/h （換気）–	（循環）185m^3/h （換気）–
		うるおい			
	換気	強	（換気）180m^3/h	（換気）150m^3/h	（換気）130m^3/h
		弱	（換気）80m^3/h	（換気）80m^3/h	（換気）80m^3/h
	涼風		（循環）150m^3/h （換気）180m^3/h	（循環）150m^3/h （換気）150m^3/h	（循環）150m^3/h （換気）90m^3/h
	24時間換気	標準	（換気）100m^3/h	（換気）75m^3/h	（換気）60m^3/h
		弱	（換気）80m^3/h	（換気）60m^3/h	（換気）50m^3/h
騒音（※2）	暖房	強	48dB		
		弱	42dB		
	乾燥	急速	48dB		
		標準	45dB		
	クリアミスト	サウナ	48dB（送風音）		
		うるおい	48dB（送風音）		
	換気	強	42dB	38dB	36dB
		弱	26dB	27dB	28dB
	涼風		45dB		
	24時間換気	標準	30dB	26dB	25dB
		弱	26dB	25dB	23dB

※1　出荷時の風量を示す。
※2　ミスト運転時の騒音値は、水噴射なしのときの数値です。
■停止時の待機消費電力は約2Wです。
■消費電力は、周囲温度30℃のときの値です。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話　（　　）　－
お買い上げ日　　年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「故障かな！？」（32～34ページ）でご確認のあと、直らないときは、電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。
（リモコンに異常表示がある場合、電源をOFFにすると、リモコンの異常表示が消えることがありますので、電源をOFFにする前に表示内容をご確認ください）

●製品名	バスルームコンディショナー（暖房換気乾燥機）
●品　番	
●故障の状況　できるだけ具体的に	

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後10年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（ＩＰ電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3256 - 5444　Osaka (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青　森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大　島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

特定保守製品と点検

■特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。

●本製品の設計標準使用期間は製造時期から10年です
設計標準使用期間を超えて使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。

●製品を安全にご使用いただくために
所有者登録を行い、点検期間内に法律で定められた点検を受けていただくことが求められています。
また、転居されるなど、所有者情報が変わる場合は、新しい所有者情報をご連絡ください。

●所有者登録をしていただくと…
点検を受検していただく時期にパナソニック株式会社から点検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。点検は有償になります。

点検までの手順

①所有者登録（所有者登録方法ご参照）
▼
②点検のご案内
点検期間が近くなりましたら、郵送または E-mail にてパナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センターから点検のご案内をお知らせします。
▼
③点検のお申し込み
希望日等をご指定のうえ、パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターへお申し込みください。
▼
④訪問日時のご確認
お近くのサービスステーションより、訪問の日時の詳細をご確認させていただきます。
▼
⑤点検の実施（有償）

■所有者登録の方法（3通りあります）

所有者票（返信はがき）でのご登録	本製品には、法で定められた所有者票（黄色の封筒に入っています）が添付されています。 所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 （インターネット、電話から登録していただく場合は、所有者票の返信は不要です）
インターネットでのご登録	http://panasonic.co.jp/chouki/ へアクセスし、 画面の案内に従って登録してください。
電話でのご登録	パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センター 0120-841-344 へ連絡してください。 受付時間は 平日 9:00～17:00 です。

●所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理し、法定点検のお知らせと実施、その他製品安全に関するお知らせ（製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内）をする場合以外には使用いたしません。

■登録情報に変更が生じたときは
「パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センター」までご連絡ください。

■設計標準使用期間

⚠
- ●本製品の設計標準使用期間※1は、10年※2です。
- ●設計標準使用期間を超えて使用された場合は、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
- ●点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。

※1　設計標準使用期間は、次項の標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です 。
設計標準使用期間は 、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります 。

※2　本年数は、消安法で規定された設定基準に基づき算出された数値で、保証期間とは異なります。

■設計標準使用期間の算定の根拠（標準使用条件に基づき、算定されています）

＜標準使用条件：日本工業規格 JIS C 9920-2 による＞

環境条件	電圧	単相200V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃（JIS C 9603による）
	湿度	65%
	設置	標準設置（工事説明書による）
負荷条件	浴室サイズ	1.0坪タイプ （床寸法1.6m×1.6m）
	衣類質量	2kg
想定時間	1年間の使用時間	換気時間（24時間連続換気） 8110時間/年（FY-28UST3 / FY-28USP3） 7808時間/年（FY-28US3） 乾燥時間　650時間/年 暖房時間　302時間/年

■次の場合、製品に表示している点検期間よりも早期（点検のご案内より前）に点検を依頼してください。

●左記の標準的な使用条件に対して、使用頻度・使用環境・設置場所が異なる場合

●業務用等や本来の目的以外の方法で使用された場合

（これらの場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が発生する可能性があります）

■ご不明な点、疑問点等のある方は、パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターにお問い合わせ願います。

■点検の実施

点検期間前にパナソニック株式会社より法定点検のご案内をいたしますので、点検期間中に点検を受けてください。

●点検は有償になります。
点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、別途、料金が発生します。

●その後の動作や安全性を保証するものではありません。
消安法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうかを確認します。

●点検料金＝技術料＋出張料＋その他の経費
整備等は含まれませんのでご注意ください。

■整備用部品の保有期間

整備用部品とは、点検の結果、点検基準に適合していない部分を修理するための部品です。
各整備用部品の保有期間は製造打ち切り後12年間です。

①ファン用モーター
②プリント基板
③ヒーター
④ヒーター用温度ヒューズ
⑤電流ヒューズ
⑥電源端子台
⑦フロントパネル

整備用部品は、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。
ただし、点検の時期によっては、整備用部品が不足し、修理ができない不測の場合もありますのでご了承願います。
整備につきましては、部品代を含め、別途、費用をご負担いただきます。

点検に関するご相談

パナソニック株式会社
長期使用製品安全点検センター
TEL　0120-841-344（専用）

●ホームページ：http//panasonic.co.jp/chouki/
ホームページにて、法定点検に関するご案内をしております。

点検以外のご相談

・「修理に関するご相談」
「使いかた・お手入れなどのご相談」
→ P.38

愛情点検	長年ご使用のバスルームコンディショナーの点検を！			
	こんな症状はありませんか	●ブレーカーがたびたび切れる。 ●スイッチやボタンによる動作が不確実。 ●運転中にこげくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●水漏れがする。 ●機器が確実に固定されていない。 ●リモコンの異常表示がでる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止	このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

（きりとり）

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
（ハ）この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
（ニ）車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5.本書は日本国内においてのみ有効
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見本

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

（きりとり）

Panasonic

出張修理

バスルームコンディショナー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本票裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は本票裏面をご参照ください。

※ 品　番 お買い上げの製品品番にチェックしてください	□ FY-28UST3 □ FY-28USP3 □ FY-28US3
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　TEL(0568)81－1511

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

（きりとり）

（きりとり）